

BEDIENUNGSANLEITUNG


OPEN WATER EDITION 150 DUO ULTIMATE




150 x 150 x 61 cm

FUNKTIONEN

- Ü Top System Plus, revolutionäres Design
- Ü Wasserinhalt: ca. 325 Liter
- Ü Touchscreen Bedienpaneel mit Informationsdisplay
- Ü Radioanlage mit unsichtbarem Lautsprecher & Memory
- Ü Farblichtanlage
- Ü Echte Wassermassage mit 22 Jets
- Ü EAGO Cleaning System
- Ü Whirlpool mit 6 Programmen
- Ü Extra große Rücken-/Kopfpolster mit integrierten Rückendüsen für maximalen Komfort
- Ü EAGO Silent Mode (besonders leise)
- Ü Bei diesem neuen System werden allen Jets Wasser (!) und Luft zugeführt
 - neues Whirlerlebnis
- Ü 22 Düsen: 4 Seitendüsen, 10 Rückendüsen, 8 Bodendüsen
- Ü Die Ausrichtung der Düsen kann nach individuellen Präferenzen erfolgen.
- Ü EAGO Temperaturkontrollsystem mit Wasserheizung

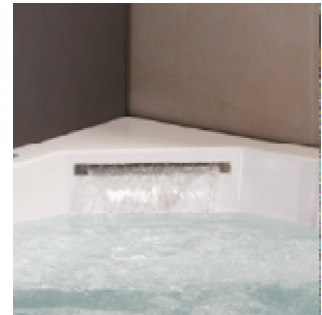

BEDIENPANEEL

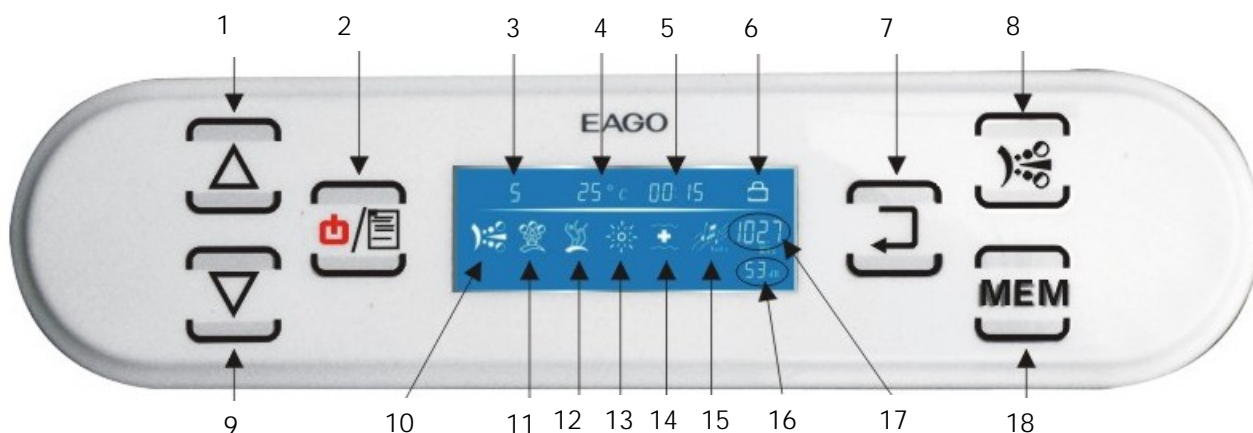



- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Einstellungen + | 10. Anzeige Massagefunktion |
| 2. Ein/Aus & Funktionseinstellung | 11. Anzeige Luft-Wasserdüsen |
| 3. Luftdüsenanzeige | 12. Anzeige Heizung |
| 4. Temperaturanzeige | 13. Unterwasserlicht |
| 5. Zeitanzeige | 14. Anzeige Ozondesinfektion |
| 6. Sperre | 15. Anzeige Radio |
| 7. Bestätigungstaste | 16. Anzeige Lautstärke |
| 8. Massagepumpe | 17. Anzeige Radiofrequenz |
| 9. Einstellungen - | 18. Memory |


Das System verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 60 min.



Bitte beachten Sie, dass der Wasserstand immer ÜBER dem Sensorlevel liegen muss, da ansonsten die Whirlpoolfunktionen nicht gestartet werden können.

Ein/Aus

1. Drücken Sie diese Taste um das System zu starten. Wenn Sie die Taste nochmals drücken, schaltet sich das System ab.
2. Das System verfügt über eine automatische Abschaltfunktion nach 60 min.
3. Wenn das System eingeschaltet ist, können durch nochmaliges Drücken die Funktionseinstellungen geändert werden. Das Symbol leuchtet dann, und das Zeichen  leuchtet unterhalb der gewählten Funktion. Durch jeweiliges Drücken der Taste  kann die nächste Funktion gewählt werden. Funktionen durch Drücken der Bestätigungstaste aktivieren.

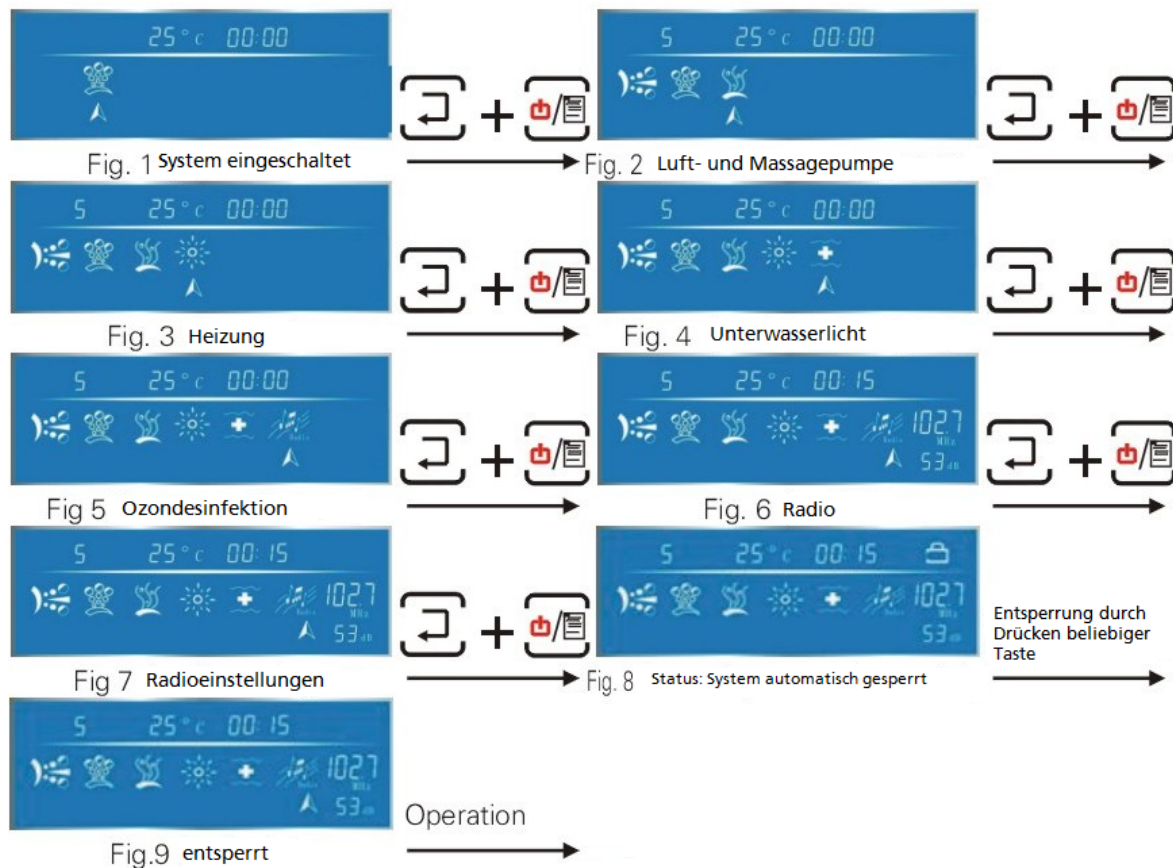


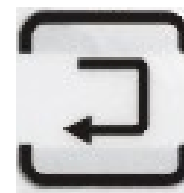
Massagepumpe

Durch Drücken dieser Taste wird die Massagefunktion gestartet. Durch nochmaliges Drücken können Sie die Funktion wieder deaktivieren. Die Funktion der Massagepumpe ist vom Wasserstand abhängig • ist der Wasserstand zu gering, lässt sich die Pumpe nicht starten.



Bestätigungstaste

Durch Drücken dieser Taste können aktivierte Funktion deaktiviert werden. Wenn unterhalb einer Funktion das Zeichen  blinkt, wird diese Funktion durch Drücken der Bestätigungstaste gestartet.



Memory

Wenn der Radio aktiviert ist, kann durch Drücken der Memory-Taste die Frequenz gespeichert werden bzw. zwischen gespeicherten Frequenzen gewechselt werden.




Einstellungen +

- Radio: Frequenzeinstellungen bis 108.0 Mhz, automatischer Sendersuchlauf
- Lautstärkeeinstellung erhöhen
- Temperatureinstellung erhöhen (zw. 20 ~ 45) • Wassertemperatur auf 40°C voreingestellt





Einstellungen -

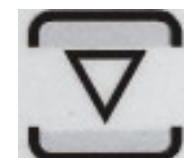- Radio: Frequenzeinstellungen bis 87,5 Mhz, automatischer Sendersuchlauf
- Lautstärkeeinstellung verringern
- Temperatureinstellung verringern (zw. 20 ~ 45) • Wassertemperatur auf 40°C voreingestellt





Unterwasserlicht

Um das Unterwasserlicht einzuschalten, drücken Sie die Bestätigungstaste, wenn das Symbol  unter  ist.




Luft-Wasserdüsen

Um die Düsen zu aktivieren, drücken Sie die Bestätigungstaste, wenn das Symbol  unter  ist. Eine Düse ist geöffnet und am Display steht die Ziffer 1. Durch weiteres Drücken der Bestätigungstaste werden weitere Düsen aktiviert. Nach dem 6. Drücken, öffnen sich die Düsen alle 2 Sekunden und sind für 1 Sekunde geschlossen. Beim 7. Drücken schließen sich die Düsen, aber die Massagepumpe ist noch aktiv. Achtung: Die Düsen funktionieren nur bei genügendem Wasserstand.




Sperre



Wenn das Display länger als 30 Sekunden inaktiv ist, sperrt es sich automatisch. Das Zeichen  erscheint am Display. Um das Display zu entsperren, drücken Sie eine beliebige Taste für einige Sekunden.





Zeitanzeige

Die Zeitanzeige steht auf , wenn das System aktiviert ist. Der Whirlpool schaltet sich nach 60 min automatisch ab. Um das System wieder zu starten, drücken Sie bitte die Ein/Aus Taste .



Heizung

Um die Temperatureinstellungen ändern zu können, muss das Zeichen  unter  stehen und das Zeichen blinken (siehe Fig. 2). Wenn das Zeichen nicht blinkt oder wenn die Massagepumpe nicht arbeitet, kann die Temperatur nicht verändert werden.

Ozondesinfektion

Um die Ozondesinfektion zu aktivieren, drücken Sie die Bestätigungstaste, wenn das Zeichen  unter  steht und blinkt (siehe Fig. 4). Sollte der Wasserstand nicht bis zum Wasserstandssensor reichen, kann die Ozondesinfektion nicht durchgeführt werden.

SKIZZE

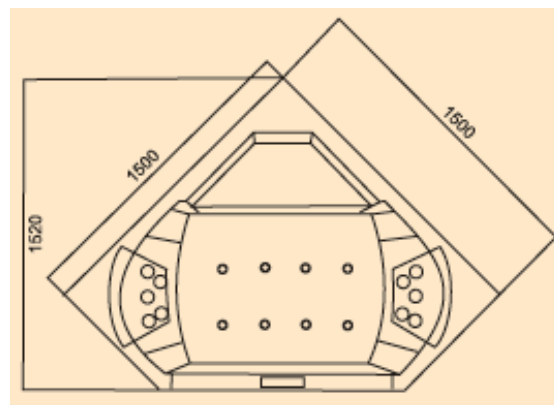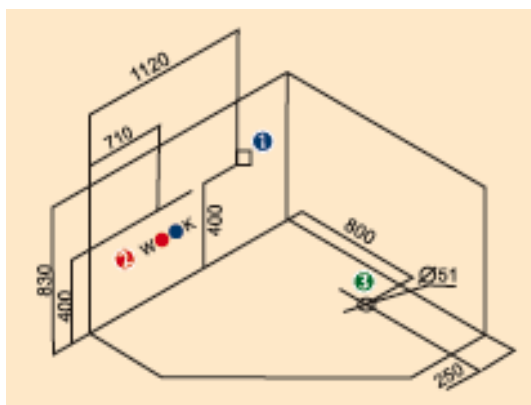

- 1** Aufputz oder Unterputzdose, Zuleitung bis zur Verteilerdose 3 x 2,5 mm; Strom 220 V (Lichtstrom), Stromleitung bzw. Absicherung muss über einen konzessionierten Elektriker erfolgen.
- 2** Warm- und Kaltwasseranschluss, ca. 5 cm von der Ecke entfernt. Alle Anschlüsse werden mit Panzerflexschläuchen angeschlossen.
- 3** Position Ablaufsifon - Hauskanalablauf sollte von der Position her ca. 12 cm in jede Richtung abweichen

SICHERHEITSHINWEISE

- Bitte überprüfen Sie alle Produkte bei Übernahme, da wir spätere Reklamationen in Bezug auf den Lieferzustand leider nicht anerkennen können.
- Die Gewährleistung bezieht sich selbstverständlich nur auf das Produkt und nicht auf die Einbausituation.
- Fehlbedienungen, Einbau- oder Montagefehler sowie Transportschäden oder Schäden, die bei der Montage auftreten, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.
- Die Garantie bezieht sich auf alle betroffenen Teile des Produktes und deren Austausch, wobei der freie Zugang zum Produkt durch den Kundendienst gewährleistet werden muss.
- Bitte beachten Sie die Montagehinweise für jedes einzelne Produkt.
- Schäden durch Kalk oder normale Abnutzung fallen nicht in die Garantie. Verschleißteile wie Dichtungen und auch Silikonfugen (Wartungsfugen) sind von der Garantie ausgeschlossen.
- Beschädigte Teile, die bereits bei der Lieferung oder im Zuge des Aufbaus bemerkt werden, müssen unverzüglich gemeldet werden. Schäden, die erst bei der Montage auftreten, fallen nicht in die Garantie. Alle Maße und Temperaturangaben sind indikativ und können variieren.
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung oder Ersatz, Änderungen an den Produkten vorzunehmen.
- Die Installation des Abflusses kann in bestimmten Fällen auch im Boden erfolgen, das Wasser rinnt dadurch möglicherweise etwas langsamer ab. Der Kundendienst berät Sie gerne.
- Bitte beachten Sie, dass bei der Installation rund um das Produkt und darüber genug Platz vorhanden ist, und gegebenenfalls auch genug Platz für das Vorrücken des Produktes vorhanden sein muss.
- Bitte halten Sie im Falle von Reklamationen oder Nachbestellungen immer die Seriennummer Ihres Produktes bereit, da der Kundendienst ohne diese Seriennummer Ihr Produkt nicht korrekt identifizieren kann.
- Das Produkt muss im Falle einer Montagereklamation oder Wartung frei zugänglich sein. Etwaige hinderliche Gegenstände müssen durch den Kunden abgebaut werden.
- Alle Produkte der Austria Edition durchlaufen im Herstellungsprozess mehrere Kontrollen und werden vor der endgültigen Verpackung aufgebaut und getestet. Daher können geringe Mengen Restwasser in Teilen des Produktes vorhanden sein.
- Die Dichtungen passen sich nach Aufbau erst langsam an.
- Alle Maße und Temperaturangaben sind indikativ und können abweichen.
- Aus Sicherheitsgründen muss die E-Versorgung ausreichend ausgelegt (2,5 mm Querschnitt der Elektroleitung) und abgesichert sein.
- Bei der Radiofunktion kann bei geringer Lautstärke ein summender Ton vorhanden sein, welcher normal ist.
- Der Wasserstand muss über dem Sensorlevel liegen, da ansonsten die Funktionen nicht gestartet werden können.
- Jeglicher Garantieanspruch verfällt:
 - Falls die in dieser Bedienungsanleitung angeführten Anleitungen für die Installation, Wartung und Bedienung nicht beachtet werden.
 - Falls die außerplanmäßige Wartung nicht von Fachpersonal ausgeführt wird.
 - Falls die Verordnung der CE Norm bezüglich der elektrischen Anlage der Wohnung nicht eingehalten werden (Potenzialausgleich ist unbedingt erforderlich).
 - Bei Nichteinhalten der Sicherheitshinweise.

VOLLEN GARANTIE-ANSPRUCH KÖNNEN WIR NUR BEI RICHTIGER INSTALLATION GEWÄHRLEISTEN. ES WIRD EMPFOHLEN, DIE INSTALLATION NUR VOM KUNDENDIENST DURCHFÜHREN ZU LASSEN!

Reinigen Sie Ihr Produkt nur mit milden Reinigungsmitteln, die die Oberfläche nicht angreifen. Wir empfehlen das eShield•-Oberflächenbeschichtungssystem.

www.eago.cc
info@eago-design.at

EAGOTM
PERFECT BATHROOM SOLUTION
AUSTRIA

EAGOTM
PERFECT BATHROOM SOLUTION
AUSTRIA

EAGO Austria

Herrgottwiesgasse 149

A-8055 Graz

Tel.: 0664 811 99 55

Fax: 0316 / 26 25 24 22

info@eago-design.at

www.eago-design.at

Alle Angaben ohne Gewähr. Druck- und Satzfehler vorbehalten.